
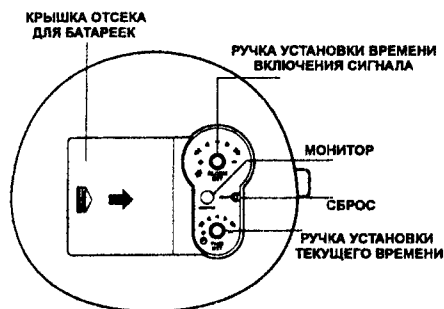


# БУДИЛЬНИК CASIO DQ-1550

## Инструкция по эксплуатации

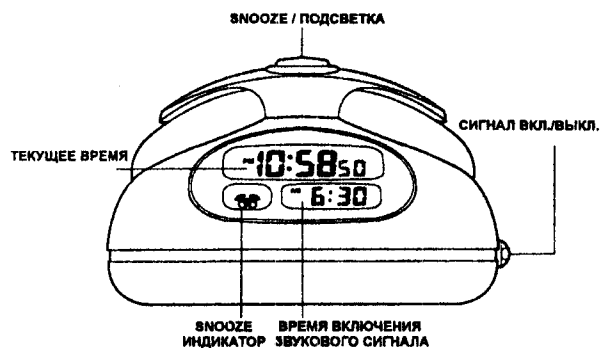

- Внешний вид вашего будильника может немного отличаться от приведенного на рисунке.
- Нажатие кнопки SNOOZE / ПОДСВЕТКА включает подсветку индикатора примерно на 3 секунды.

Перед началом использования будильника необходимо:

1. Открыть крышку отсека для батареек, нажав и сдвинув крышку в направлении, указанном стрелкой на крышке.
  2. Удалить защитную пленку между батарейками и контактными пластинками.
  3. Закрыть крышку отсека для батареек.
  4. Нажать кнопку СБРОС.
- Кнопку СБРОС необходимо нажимать каждый раз после замены батареек.

### Установка текущего времени.

Для установки текущего времени, поверните ручку УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ.

Счетчик секунд сбрасывается в 00 каждый раз после вращении РУЧКИ УСТАНОВКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ.

### Использование звукового сигнала.

Будильник снабжен функцией SNOOZE, это позволяет прихватить несколько минут сна по утрам. Если функция SNOOZE включена, на передней панели будильника мигает индикатор SNZ.

### Установка времени включения звукового сигнала.

1. Для установки времени включения звукового сигнала, поверните ручку УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ ВКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА.
2. Установите рычажок включения звукового сигнала в положение ON.

Звуковой сигнал включается по достижении установленного времени. Звучащий звуковой сигнал можно выключить нажатием на кнопку SNOOZE / ПОДСВЕТКА. Через 5 минут звуковой сигнал включиться вновь. Подобную операцию можно повторить 7 раз.

Если не остановить звучащий звуковой сигнал, он отключится автоматически через минуту. Отключить функцию SNOOZE, можно передвинув рычажок включения звукового сигнала в положение OFF. Если вы хотите, чтобы звуковой сигнал включился в то же время на следующий день, передвиньте рычажок обратно в положение ON.

Для проверки звучания сигнала нажмите кнопку МОНИТОР. Включившийся звуковой сигнал можно выключить нажатием на кнопку SNOOZE / ПОДСВЕТКА, или он отключится автоматически через минуту.

### Технические характеристики.

Точность хода при нормальной температуре	+/- 30 секунд в месяц
Индикатор	Час, минуты, секунды, РМ индикатор, время включения звукового сигнала.
Звуковой сигнал	Ежедневный звуковой сигнал, функция SNOOZE.
Прочее	Э.Л. подсветка.
Источник питания	Три батареи размера AA
Срок службы батарей	1 год, при условии использования звукового сигнала 1 мин/день, подсветки 3 сек./день.

Батарей, вставленные в часы при покупке, могут быть разряженными во время хранения, поэтому срок их службы может не соответствовать указанному в спецификации.