


Руководство по эксплуатации.
Функции ползунка и кнопок.

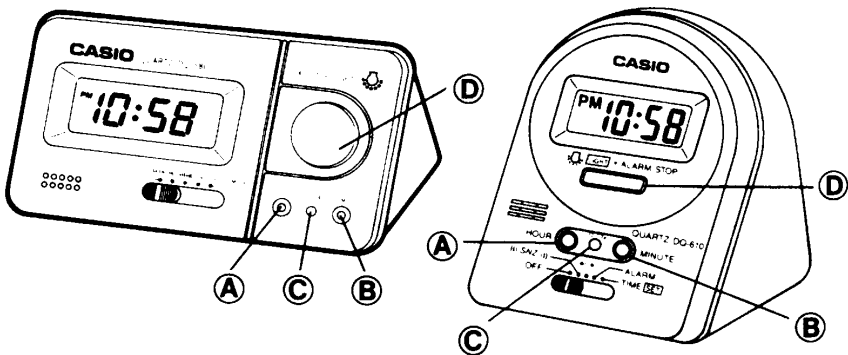


Положение ползунка	OFF	((SNZ))	o))o))	AL-SET	TM-SET
Функции	Звуковой сигнал не подается	Активирована функция SNOOZE	Звуковой сигнал подается	Установка времени подачи звукового сигнала	Установка текущего времени
Кнопки					
A	При нажатии высвечивается время подачи звукового сигнала			Увеличивает значения счетчика часа.	
B		При нажатии одновременно с кнопкой A, включается звуковой сигнал (для проверки звучания)		Увеличивает значения счетчика минут.	
C	Переключение формата представления времени 12-ти / 24-х часовой формат				
D	Включение подсветки. Выключение звучащего звукового сигнала.				

- Установка текущего времени.**
1. Переведите селектор в положение TM SET.
 2. Нажмите кнопку A для изменения цифр часа и кнопку B для изменения цифр минут. Удерживание клавиш в нажатом положении позволяет изменять цифры с большей скоростью.
 - Хотя секунды не отображаются на дисплее часов, счетчик секунд устанавливается в 00 каждый раз когда вы нажимаете клавишу B.
 3. После установки текущего времени переведите селектор в положение AL-SET, o))o)) или OFF.

Использование звукового сигнала.
Звуковой сигнал часов снабжен функцией SNOOZE, что позволяет вам поспать несколько лишних минут, не беспокоясь о том, что звуковой сигнал не разбудит вас. Звуковой сигнал будет включаться 7 раз с интервалом 5 минут после наступления установленного времени.

- Установка времени звукового сигнала.**
1. Переведите селектор в положение AL SET.
 2. Нажмите кнопку A для изменения цифр часа и кнопку B для изменения цифр минут. Удерживание клавиш в нажатом положении позволяет изменять цифры с большей скоростью.
 3. После установки желаемого времени включения звукового сигнала, переведите селектор в положение SNZ – функция SNOOZE включена или положение o))o)) – звуковой сигнал будет подаваться только один раз по наступлении установленного времени.

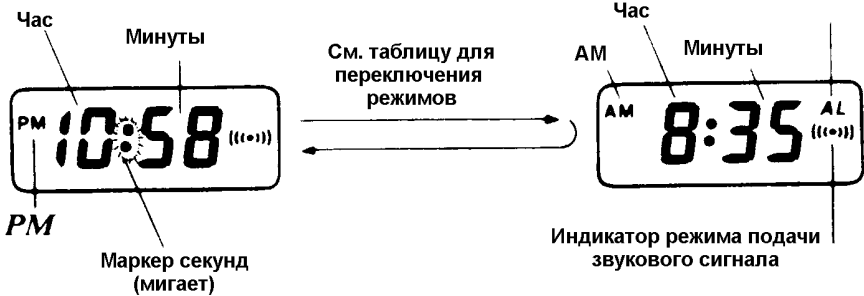

Включение \ выключение режима подачи звукового сигнала.
Переведите селектор в положение OFF для отключения подачи звукового сигнала.

- Работа звукового сигнала.**
1. Установите желаемое время и включите режим подачи звукового сигнала.
 2. Когда наступит установленное время, включится звуковой сигнал и будет звучать на протяжении одной минуты если вы не отключите его раньше нажатием на клавишу SNOOZE / LIGHTE.
 3. Через 5 минут после того как вы нажали клавишу SNOOZE / LIGHTE звуковой сигнал включится вновь.
 4. Если вы не отключите режим подачи звукового сигнала, шаги 2 и 3 будут повторяться 7 раз.
 - Вы можете в любой момент отключить режим подачи звукового сигнала переведя селектор в положение OFF.

- Просмотр установленного времени подачи звукового сигнала.**
1. Переведите селектор в положение OFF, SNZ или o))o)).
 2. Нажмите клавишу A для просмотра установленного времени подачи звукового сигнала.

- Проверка звукового сигнала.**
1. Переведите селектор в положение OFF, SNZ или o))o)).
 2. Нажмите клавишу A и B одновременно для проверки звучания звукового сигнала.

Замена элементов питания.
Замена элементов питания требуется тогда, когда цифры на дисплее станут тусклыми.

1. Слегка нажмите на крышку отделения для элементов питания и потяните ее в направлении, указанном стрелкой.
2. Извлеките элементы питания.
3. Вставьте новые элементы питания строго соблюдая полярность.
4. Установите крышку на место.

Технические характеристики.

Точность хода	+/-30 сек., в мес.
Звуковой сигнал	Ежедневный сигнал с функцией автоповтора
Срок службы	1 год. (При условии включения звукового сигнала на 1 мин., в день и подсветки на 10 сек., в день).
Элементов питания	2 батареи AA (тип R6P/SUM-3)
Элементы питания	15C до +35C
Диапазон рабочих температур	

Производитель
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan.