



## Руководство для настенных часов CASIO

Тип 1

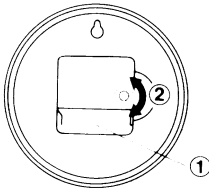

Тип 2

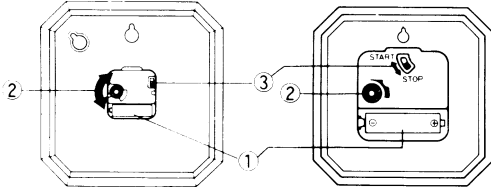

### А. Запуск часов

Вставьте батарею в отверстие для батареи (1), соблюдая полярность.

### В. Установка времени

Поверните регулятор часов/минут (2) в любом направлении.

### С. Регулировка секунд

#### <тип 1>

Удалите батарею, остановив секундную стрелку в 12-часовой позиции. Поставьте батарею и время будет отсчитываться начиная с такого положения секундной стрелки.

#### <тип 2>

Выключатель (3) в положении STOP остановит секундную стрелку. Переведя (3) в положение START в требуемом значении текущего времени вы запустите секундную стрелку.

Запуск секундной стрелки может быть задержан в зависимости от того как Вы управляете выключателем.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Точность при нормальной температуре:

+/-20 секунд в месяц

### Батарея:

Одна батарея размера "AA" тип R6P (SUM-3)

Приблизительный срок службы 12 месяцев

**Оптимальный температурный режим:** - 10 C до 50 C (14 F до 122 F)

## ПРИМЕЧАНИЯ

При первых признаках снижения мощности замените батарею. Не подвергайте часы воздействию предельных температур и прямых солнечных лучей. Вытирайте их мягкой тряпкой сухой или влажной, слегка намыленной. Избегайте повреждения поверхности, не используйте химические растворители, бензин и т.д. для чистки. Если Ваши часы не водостойчивые, не подвергайте их воздействию влаги.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обязательно, меняя батарейку убедитесь в правильности полярности во избежание взрыва батареи.

### Примечания для часов с деревянным каркасом

Если Ваши часы используются при температуре 50 C или длительное время находятся вблизи источника тепла, деревянный каркас может покоробиться. Если воздух очень сухой, то такое может случиться в интервале температур -10 C до 50 C.