



BOSS ORANGE
H U G O B O S S

WATCH CARE AND MAINTENANCE, OPERATING INSTRUCTIONS
WARRANTY AND SERVICE GUIDE

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с цифровой индикацией



Установка времени

Дважды нажав на кнопку **А**, установите время, выбрав показания: месяц / дата / часы / минуты.

Настраиваемые показания мигают. Путем нажатия на кнопку **В** настройте выбранные показания.

Нажатием на кнопку **А** подтвердите выбор.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с цифровым хронографом



Установка времени

1. Текущее время

Независимо от выбранного режима включите подсветку путем нажатия на кнопку **A**.

Установка времени:

1. Установите время путем нажатия на кнопку **C**.
2. Нажатием на кнопку **B** выберите часы, минуты, год, месяц и дату.
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки **D**. Для перехода в режим текущего времени нажмите на кнопку **C**.
4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на кнопку **A** установите 12/24 - часовой формат.

2. Настройка будильника

1. Для настройки будильника нажмите на кнопку **C**. При нажатии показания времени начинают мигать. Функция будильника активируется автоматически.
2. Нажатием на кнопку **B** выберите часы, минуты, год, месяц и дату.
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки **D**. Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку **C**.
4. Активация и деактивация будильника и звукового сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или деактивируйте будильник () или звуковой сигнал () путем нажатия на кнопку **A**.
5. В момент индикации запрограммированного времени будильника раздается звуковой сигнал и значок () мигает в течение 20 сек.

3. Таймер

Настройка таймера:


1. Для настройки таймера нажмите на кнопку **C**.
2. Активируйте/деактивируйте таймер нажатием на кнопку **A**.
3. Установите время в часах, минутах и секундах путем нажатий на кнопку **B**.
4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки **D**. Для возврата к функции таймера нажмите на кнопку **C**.
5. Функция таймера:
Активируйте/деактивируйте таймер нажатием на кнопку **D**. Нажав на кнопку **C**, обнулите показания после остановки таймера.
6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается звуковой сигнал.

4. Хронограф

1. Нажав на кнопку **D**, активируйте/деактивируйте функцию хронографа.
2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав на кнопку **A**.
3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **B** позволяет вернуться в режим текущего времени.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с цифровой и аналоговой индикацией

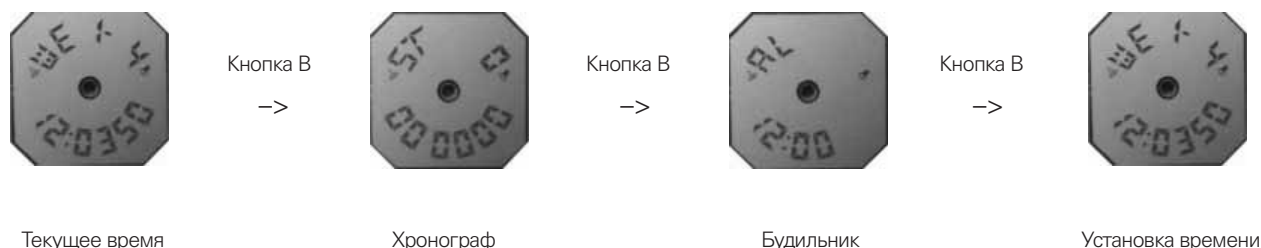

Установка времени

1. Включите трехсекундную подсветку путем нажатия на кнопку А.

2. Функция хронографа

Нажав на кнопку **D**, активируйте/деактивируйте функцию хронографа. После остановки хронографа обнулите показания, нажав на кнопку **C**. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **C** позволяет отображать показания промежуточного финиша. Высвечивается индикация «SP». Последующее нажатие на кнопку **D** позволяет выйти из режима промежуточного финиша и остановить хронометраж. Для обнуления показаний еще раз нажмите на кнопку **C**.

При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **B** позволяет вернуться в режим текущего времени.

3. Ежедневный будильник

Активация и деактивация будильника и звукового сигнала. Активируйте или деактивируйте будильник (•••••) или звуковой сигнал (🔊) путем нажатия на кнопку **D**. Настройка будильника: нажмите на кнопку **C** для выбора часов или минут. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки **D**. Подтвердите выбор при помощи кнопки **C**. Для перехода в режим текущего времени нажмите на кнопку **B**.

Активация и деактивация функции повтора. Когда будильник начнет звонить, отключите звуковой сигнал нажатием на кнопку **D**, затем при помощи кнопки **B** активируйте или деактивируйте функцию повтора. В случае активации повтора через пять минут раздастся звуковой сигнал, который автоматически отключится через 20 секунд.

4. Установка времени


Секунды мигают во время настройки. Для обнуления показаний нажмите на кнопку **D**. Путем нажатия на кнопку **C** выберите настраиваемые показания, представленные в следующем порядке:

Часы -> Минуты -> Месяц -> Дата -> День недели -> Секунды.

При установке часов значок «Н» обозначает 24-часовой формат, а значок «А» или «Р» - 12-часовой формат. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, то нажатие на кнопку **D** позволит обнулить показания секунд и перевести время на минуту вперед. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, время в минутах остается неизменным.

АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с двумя или тремя стрелками

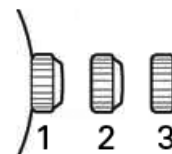

Установка времени


Вытяните заводную головку в положение 3. Установите время, вращая заводную головку в любом направлении.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.

АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с несколькими счетчиками

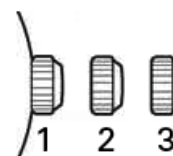

Часы с несколькими счетчиками оснащены многофункциональным механизмом, обеспечивающим индикацию месяца, дня недели и даты в окошках.

Установка времени и дня недели

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите время, вращая заводную головку в любом направлении. Установите день недели путем вращения заводной головки. Для перевода показаний на день вперед или назад часовая стрелка должна совершить два полных оборота.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.