


## Инструкция пользователя

### 2H/3H/3H Date

**Matrix / Glamour Square / Axis / Glory / Ignition / Destiny / Skyline / P-Ignition  
(10812JS / 10501BS / 10971JS / 11598 JS / 11682MS / 11604MS / 10849MS / 11663MS)**

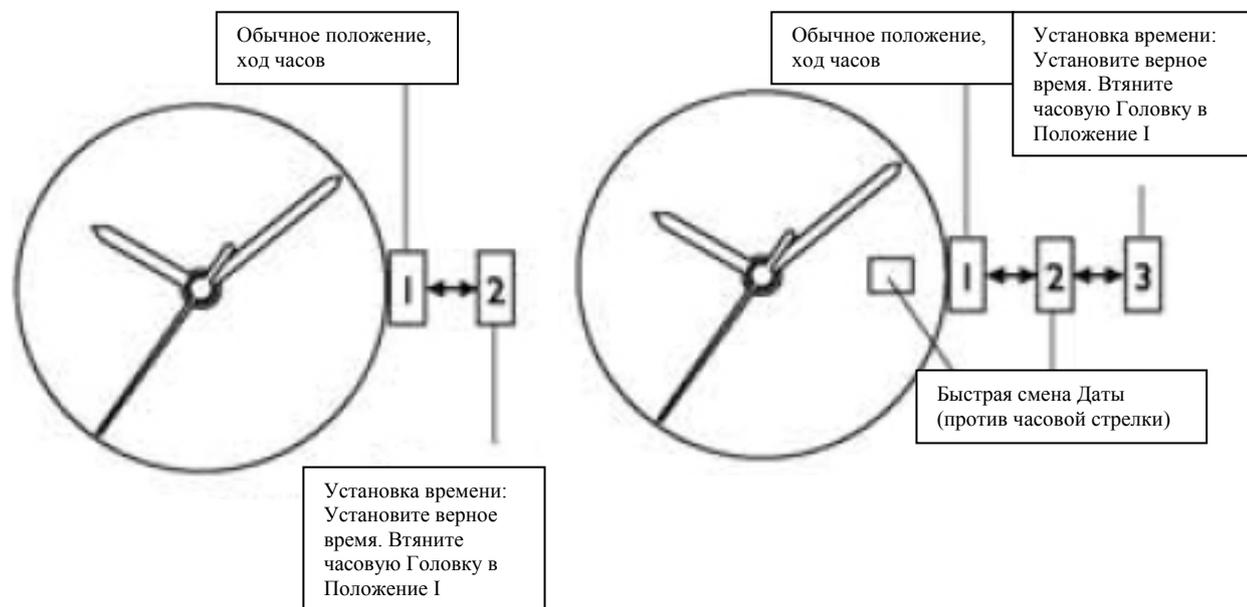

- **Всегда** устанавливайте часовую Головку в Обычное положение / Плотно прижимайте ввинчивающуюся Головку.

-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Водостойкость	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 ATM 30 м (3BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 ATM 50 м (5BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 ATM-20 ATM 10 м - 20м (10-20BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на кнопки, не используйте Базель и не устанавливайте время. После попадания часов в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в проточной воде.