

Инструкция пользователя

Коллекция Nomad LED Compass

СОЗДАН ДЛЯ ЖИЗНИ

Делемонот, Швейцария 1893год.

Более чем столетие назад, г-н Венгер построил фабрику в этой крошечной швейцарской деревне и преобразовал ее в штаб производства настоящих швейцарских армейских ножей, которые до сих пор используют в швейцарской армии. Поскольку это было более 100 лет назад, каждый инструмент и нож, выпущенный фабрикой Wenger, был изготовлен вручную из твердой нержавеющей стали после индивидуального осмотра для проверки качества. Такое же внимание к деталям было положено и в основу производства часов Wenger.

Часы Wenger разрабатываются и выпускаются в Швейцарии, и имеют точный швейцарский механизм. Часы изготовлены таким образом, что они будут функционировать долгие годы при правильной эксплуатации.

Как и швейцарские армейские ножи, часы Wenger являются высококачественной продукцией, и могут использоваться в различных условиях, поддерживая Вас своей функциональностью каждый день.

ЧАСОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ WENGER

- ❖ Механизм – швейцарский.
- ❖ Корпус – высококачественная нержавеющая сталь.
- ❖ Водозащита – до 100м.
- ❖ Ремень / браслет: Браслеты из нержавеющей стали с надежной застежкой. Ремни из телячьей кожи, ремни из прорезиненной кожи, с водостойчивой пропиткой, ремни из водостойкого каучука или нейлона, и из других высококачественных материалов.
- ❖ Люминесцентные метки – стрелки и разметка циферблата имеют покрытие Super Luminova, которое заряжается за секунды под воздействием прямых солнечных лучей, для максимальной читаемости циферблата в темное время суток.
- ❖ Коронки и кнопки – нержавеющая сталь, используются для установки времени и даты, вращения безеля.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



Кнопка компаса

- для выбора режима компаса
- для калибровки компаса

Кнопка дня недели

- для выбора режима дня недели

Кнопка времени

- для отображения цифровой индикации времени в режиме часы-минуты или секунды
- для установки текущего времени.

Кнопка даты

- для выбора режима даты и месяца.

УСТАНОВКА АНАЛОГОВЫХ ЧАСОВ

1. Чтобы установить аналоговое время, аккуратно вытащите коронку в положение 2.
2. Секундная стрелка остановится, цифровое время будет мигать.
3. Поверните корону таким образом, чтобы стрелки двигались по часовой стрелке до установки необходимого времени.
4. Чтобы синхронизировать цифровые и аналоговые секунды, задвиньте коронку в исходное положение 1 в соответствующий момент.

Важное примечание:

Если аналоговые и цифровые секунды не синхронизированы, то цифровая установка не будет функционировать должным образом.

положение №1



положение №2



УСТАНОВКА ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

- нажмите и удерживайте кнопку времени в течение нескольких секунд пока цифровая индикация секунд не начнет мигать.
- нажимая кнопку компаса, выберите режим установки минут, часов, года или месяца, 12-ти либо 24-го формата времени, и секунды.
- нажмите и удерживайте кнопку Day для увеличения числового значения.
- нажмите кнопку Date, чтобы подтвердить выполненную установку.

РЕЖИМ ДАТЫ

- нажмите кнопку даты для активации цифрового циферблата.
- циферблат будет показывать дату в течение 2 секунд и отключится автоматически.

Примечание: формат даты (дата/месяц или месяц/дата) может быть установлен в при установке цифрового времени и календаря.

РЕЖИМ ДНЯ НЕДЕЛИ


- нажмите кнопку дня недели для выбора режима дня недели.
- циферблат будет показывать день недели в течение 2 секунд и отключится автоматически.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПАСА

1. Держите часы вдали от магнитов или техники, содержащей магниты, которые создают магнитные поля, такие как мобильные телефоны, микроволновые печи, телевизоры и т.д.
2. Направление на магнитный и географический северный полюса Земли немного различны. Уточнения по магнитному отклонению даны далее.
3. Проводите калибровку компаса регулярно и в любом из следующих случаев:
 - ❖ Первое использование компаса
 - ❖ Когда полученный результат кажется некорректным
 - ❖ После замены элемента питания
 - ❖ Когда часы используются на новом месте, отличном от того, где часы прошли предыдущую калибровку.

РЕЖИМ КОМПАСА

1. Нажмите кнопку компаса, чтобы активировать цифровой дисплей компаса.
2. На дисплее будет отображаться информация в виде градусов и стрелки-индикатора под крестом Wenger.
3. Дисплей будет отображать информацию в течение 30 секунд и отключится автоматически.

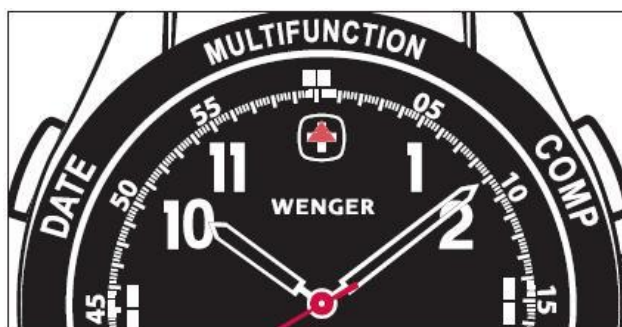

КАЛИБРОВКА КОМПАСА

1. Выберите наиболее подходящий город из таблицы магнитных отклонений.
2. Удерживайте кнопку компаса в течение 3 секунд для активизации дисплея.
3. Когда на дисплее высветится надпись «CAL», держите часы параллельно горизонту, вращайте часы два раза по часовой стрелке (индикация на дисплее будет изменяться автоматически).
4. После данного действия первый этап калибровки закончен.
5. Пока индикация еще будет изменяться, нажмите кнопку компаса, чтобы установить магнитное отклонение.
6. Используйте кнопку дня недели для увеличения значения (от -90 до 90) до требуемого.
7. Далее воспользуйтесь кнопкой даты для возврата в предыдущее меню.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ КОМПАСА

1. Расположите часы параллельно горизонту для достоверности измерений.
2. Направьте указатель (находящийся под крестом Wenger) на необходимый объект, или в ту сторону направления, по которой собираетесь идти. Нажмите кнопку компаса.
3. Обозначения, отображаемые в градусах
0° = СЕВЕР, 90° = ВОСТОК, 180° = ЮГ, 270° = ЗАПАД

Дополнительную информацию вы сможете найти в сети интернет, пройдя по следующей ссылке http://geology.isu.edu/geostac/Field_Exercise/topomaps/bearing.htm

ЧТО ТАКОЕ МАГНИТНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ?

Магнитный северный полюс немного отличается от географического северного полюса. Это различие и называется магнитным отклонением. Значение магнитного отклонения в градусах и минутах зависят от вашего местонахождения в мире.

КОМПЕНСАЦИЯ МАГНИТНОГО ОТКЛОНЕНИЯ

Вычисление истинного азимута осуществляется путем вычитания (сложения) показателей западного или восточного магнитного отклонения и показателя азимута.

Пример №1

Западное магнитное отклонение = 23° ,

Магнитный азимут = 323° .

Истинный азимут: $323^{\circ} - 23^{\circ} = 300^{\circ}$.

Пример №2

Восточное магнитное отклонение = 22° ,

Магнитный азимут = 278° .

Истинный азимут: $278^{\circ} + 22^{\circ} = 300^{\circ}$

Эти операции будут выполняться автоматически, если пользователь введет данные в режиме установки магнитного отклонения.

Не забудьте проверить правильность калибровки компаса.

МАГНИТНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ В ГОРОДАХ МИРА

Country	City	Declination
Australia	Canberra	12-E
Austria	Vienna	2-E
Bangladesh	Dhaka	0
Belgium	Brussels	1-W
Brazil	Brasilia	19-W
Canada	Ottawa	14-W
Chile	Santiago	5-E
China	Beijing	6-W
China	Hong Kong	2-W
Costa Rica	San Jose	0
Cuba	Havana	3-W
Czech Republic	Prague	2-E
Denmark	Copenhagen	1-E
Egypt	Cairo	3-E
Finland	Helsinki	6-E
France	Paris	1-W

Germany	Berlin	1-E
Greece	Athens	3-E
Hungary	Budapest	4-E
India	New Delhi	1-E
Indonesia	Jakarta	1-E
Israel	Jerusalem	3-E
Italy	Rome	1-E
Japan	Tokyo	7-W
Jordan	Amman	3-E
Kenya	Nairobi	1-E
Korea	Seoul	7-W
Malaysia	Kuala Lumpur	1-E
Mexico	Mexico City	6-E
Nepal	Kathmandu	0
Netherlands	Amsterdam	1-W
New Zealand	Wellington	22-E
Norway	Oslo	0
Pakistan	Islamabad	2-E
Philippines	Manila	1-W
Portugal	Lisbon	5-W
Russia	Moscow	9-E
Singapore	Singapore	0
South Africa	Cape Town	23-W
Spain	Madrid	3-W
Sweden	Stockholm	3-E
Switzerland	Bern	0
Taiwan	Tai-pei	3-W
Thailand	Bangkok	0
UAE	Abu Dhabi	1-E
United Kingdom	London	3-W
United States	Washington DC	10-W
United States	Juneau, AK	25-E

United States	Phoenix, AZ	12-E
United States	Little Rock, AR	2-E
United States	Sacramento, CA	16-E
United States	Denver, CO	10-E
United States	Atlanta, GA	4-W
United States	Honolulu, HI	10-E
United States	Boston, MA	16-W
United States	Jackson, MS	1-E
United States	Santa Fe, NM	10-E
United States	Oklahoma City, OK	6-E
United States	Salem, OR	18-E
United States	Salt Lake City, UT	14-E

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ЧАСАМИ

Не рекомендуется находиться в часах в душе, сауне или джакузи, даже если ваши часы имеют достаточную степень водозащиты.

Для замены элементов питания и регулировки размера браслета настоятельно рекомендуем обращаться в авторизованный сервисный центр, т.к. данная процедура требует использование специального профессионального оборудования для восстановления герметизации часов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное обслуживание осуществляется в течение двух лет.

В течение данного срока фирма Wenger гарантирует отсутствие поломки или неправильного функционирования часов при соответствующей эксплуатации. Гарантия распространяется на исправную работу часов.

В случае поломки фирма Wenger гарантирует качественный ремонт ваших часов, либо замену на аналогичную модель. Если ремонт или замена невозможны, мы возместим вам стоимость часов.

Гарантия аннулируется

- если в течение гарантийного срока часы были вскрыты в стороннем сервисном центре,
- если часы имеют следы проникновения в виде различных сколов, царапин, вмятин, выбоин,
- при отсутствии кнопок или заводной коронки в результате нарушения правил эксплуатации,
- если обнаружены дефекты при попадании различных химических веществ на корпус часов или внутрь механизма.

Также гарантия не распространяется на ремни, браслеты, корпус часов и стекло, т.к. данные части подлежат естественному износу.

Гарантийный сервисный центр

Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д1. т.(812) 449-92-51

Для дополнительной информации вы можете использовать интернет-страницу www.wenger.ch