

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Батарея

- Батарея, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарею у ближайшего к вам авторизованного сервиса «CASIO», либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Разряд | Маркировка корпуса | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье машины и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аквалангом |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| I | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| II | WATER RESISTANT | Да | Нет | Нет | Нет |
| III | 50 M WATER RESISTANT | Да | Да | Нет | Нет |
| IV | 100 M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Нет |
| V | 200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Да |

• Примечания

- I Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызовет никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давления воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибьютора фирмы «CASIO».

3

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы рассчитаны на использование их в обычных условиях, тем не менее вы должны избегать грубого обращения с ними и не допускать их падения.
- Не пристегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, расплавающие чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, клеящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировки часов.
- Особенностью некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

Для часов с полимерными ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на полимерный ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протирайте его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной окраски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной окраски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой намоченной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной окраски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

5


- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

6

ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ


- В зависимости от модели, изображение на экране часов может быть в виде темных знаков на светлом фоне или в виде светлых знаков на темном фоне. В этом руководстве все примеры экранов часов изображены в виде темных знаков на светлом фоне.
- Все изображения часов в данном руководстве приведены справочно и могут отличаться от оригинала.
- Кнопки изображены при помощи букв, как показано на рисунке.
- В каждом разделе этого руководства приведена информация, необходимая для выполнения операций в указанном режиме. Более подробную информацию о характеристиках часов можно найти в разделе «Справочная информация».

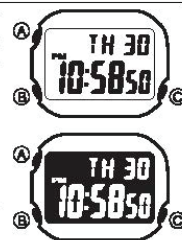

7


ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО

- Для перехода от одного режима к другому нажмите кнопку В.
- Нажмите кнопку В для выхода из режима настройки и возврата в режим Текущего времени.

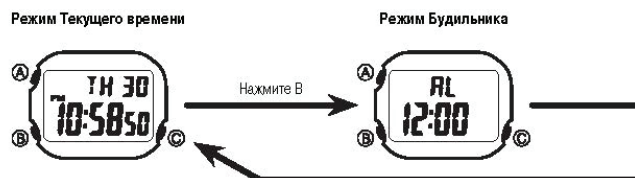

8

- Если вы не выполняете какие-либо действия в режиме Будильника или Таймера обратного отсчета в течение 1–2 минут, часы автоматически вернутся в режим Текущего времени.
- В любом режиме нажмите кнопку С для подсветки экрана часов.

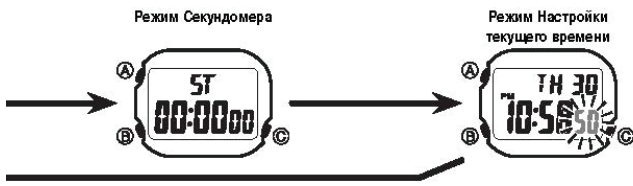

9

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Текущего времени вы можете просматривать и настраивать текущее время и дату.

- День недели на экране отображается индикаторами:

SU : Воскресенье MO : Понедельник
 TU : Вторник WE : Среда
 TH : Четверг FR : Пятница
 SA : Суббота

Настройка 12-/24-часового формата отображения времени

В режиме Текущего времени нажмите кнопку А для включения 12- или 24-часового формата отображения времени.

- При 12-часовом формате отображения времени индикатор PM отображается на экране часов от полудня до 11:59 вечера и не отображается в диапазоне от полудня до 11:59 дня.

10



- При 24-часовом формате отображения времени, время изменяется от 0:00 до 23:59. При этом на экране отображения индикатор 24Н.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

В режиме Будильника вы можете настроить время звучания ежедневного сигнала будильника и включить сигнал начала часа. Когда сигнал будильника включен, он будет звучать ежедневно в заданное время в течение 20 секунд.

- Для выполнения операций, описанных в этом разделе, с помощью кнопки В перейдите в режим Будильника.

Настройка будильника

1. В режиме Будильника нажмите кнопку С. Это действие приведет к тому, что на экране начнут мигать цифры часов.
- Эта операция автоматически включает сигнал будильника.

11



2. С помощью кнопки С выберите параметр, настройку которого необходимо выполнить, в указанной ниже последовательности.



3. С помощью кнопки А выполните настройку выбранного параметра. Каждое нажатие на кнопку А приведет к увеличению выбранного значения на 1 единицу. Для ускоренной настройки выбранного параметра, удерживайте кнопку А нажатой.
- Формат отображения времени в режиме Будильника соответствует формату (12- или 24- часовому) отображения времени, установленному в режиме Текущего времени.
- При настройке времени звучания будильника в 12-часовом формате, обращайте внимание на отображение на экране часов индикатора P (PM) при настройке времени после полудня и на его отсутствие при настройке времени до полудня.
4. Для выхода из режима настройки и возврата в режим Будильника, нажмите кнопку С.

12


- Если в режиме настройки вы не выполняете какие-либо операции в течение 2-3 минут, часы автоматически вернутся в режим Текущего времени.

Выключение звукового сигнала будильника

Для выключения звукового сигнала будильника нажмите любую кнопку.

Включение и выключение сигнала будильника и сигнала начала часа

Для включения и выключения сигнала будильника и сигнала начала часа в режиме будильника нажмите кнопку А в указанной ниже последовательности:



Проверка сигнала будильника

Для проверки включенного звукового сигнала будильника нажмите и удерживайте кнопку А.

13

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

В режиме Секундомера вы можете измерить прошедшее время, промежуточное время, зафиксировать 2 разных финишных результата. Измерение отрезка времени ограничено 59 минутами 59.99 секундами.


- Когда измерение прошедшего времени достигнет предельного значения, оно будет продолжено с 00:00 до тех пор, пока вы его не остановите.
- Работа секундомера будет продолжаться, даже если часы выйдут из режима Секундомер.
- Если при выходе из режима Секундомера на экране отображается промежуточное время измерения, оно будет заменено на общее время измерения, и измерение прошедшего времени будет продолжено.
- Все операции, описанные в этом разделе, выполняются в режиме Секундомера, переход к которому осуществляется с помощью кнопки В.




14

Измерение времени с помощью секундомера


Измерение отрезков времени



Измерение промежуточного времени



Отображение промежуточного результата и 2 финишных результатов



15

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

В режиме Настройки текущего времени вы можете настроить текущее время и дату.

Настройка текущего времени и даты

1. С помощью кнопки В перейдите в режим Настройки текущего времени.
2. С помощью кнопки С выберите настройку нужного параметра в указанной ниже последовательности:



16

3. Когда выбран параметр настройки секунд (мигают цифры секунд), нажмите кнопку A для сброса значения секунд до 00. Если текущее значение секунд находится в промежутке от 30 до 59, после сброса значения секунд до 00 значение минут увеличится на 1. Если текущее значение секунд находится в промежутке от 00 до 29, после сброса значения секунд до 00 значение минут не изменится.
4. Когда выбран параметр настройки значения даты и времени (кроме значения секунд) (мигают цифры выбранного параметра), нажмите кнопку A для увеличения значения выбранного параметра на 1. Когда выбран параметр настройки значения дня недели (мигает индикатор дня недели), нажмите кнопку A для перехода к следующему дню недели. Для ускоренной настройки выбранного параметра, удерживайте кнопку A нажатой.
5. Для выхода из режима Настройки и возврата в режим Текущего времени, нажмите кнопку B.
 - Если в режиме настройки вы не выполняете какие-либо операции в течение 2-3 минут, часы автоматически вернуться в режим Текущего времени.

17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность при нормальной температуре: ±30 секунд в месяц

Текущее время: часы, минуты, секунды, после полудня, день, день недели

Формат времени: 12-часовой и 24-часовой

Система календаря: автоматический календарь, учитывающий 28 дней в феврале

Будильник: ежедневный будильник; сигнал начала часа

Секундомер:

Единица измерения: 1/100 секунды

Пределы измерения: 59' 59.99"

Режимы измерения: прошедшее время, промежуточное время, два финиша

Подсветка: LED (светодиодный индикатор)

Питание: одна литиевая батарея (CR1616)

Примерное время работы батареи CR1616: около 5 лет при следующих условиях:

подсветка около 1 сек в день

20 секунд работы будильника в день

18

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

| | |
|---|--|
| Наименование: | часы наручные электронные /электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |

Продукция соответствует ГОСТ 26272-98 (п.4.35)

Декларация соответствия № РОСС.ИР.АЯ46.Д42071

Действительна до: 17.07.2014

19