

Justcavalli



Justcavalli

Инструкция по использованию часов

Поздравляем Вас с приобретением часов **Just Cavalli**

Обладая эксклюзивным и утонченным дизайном, созданные
с применением кожи и высококачественных материалов,
Ваши часы соответствуют самым высоким стандартам
современной моды.

Помните, что часы водонепроницаемы только в том случае, когда закрыта заводная головка.

Некоторые модели часов оборудованы закручивающейся заводной головкой: перед установкой времени головку необходимо открутить, а по завершении установки закрутить обратно.

Не производите манипуляций с заводной головкой и кнопками во время нахождения под водой. Не смотря на то, что водонепроницаемость Ваших часов гарантируется при давлении воды 30 атмосфер (глубина 30 метров), мы не рекомендуем для сохранения качества ремешка часов из кожи и ткани, чтобы часы попадали в воду.

Срок действия батареи Ваших часов составляет от 12 до 24 месяцев. Неправильная замена батареи может повредить механизм, поэтому мы рекомендуем Вам обращаться в

Специализированный Сервисный Центр или официальному продавцу.

Когда секундная стрелка начинает двигаться вперед с интервалом 2 секунды, это признак того, что батарея почти села и должна быть заменена. Чтобы сохранить целостность механизма ваших часов, не переставляйте дату, когда часы указывают время между 22.30 и 01.00.


Инструкция по использованию «ФУНКЦИИ» («FUNKTIONEN»): 1 Ora esatta • 2 Calendario • 3 Cronografo • 4 LCD off

Justcavalli

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ

1. Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку «ANALOG SET». Механизм часов быстро настраивается.
2. Нажмите кнопку «ANALOG SET» один раз, чтобы установить настройку аналогового времени.


Функция «ANALOG SET» находится в заводной головке и может быть активирована с помощью острого предмета, например, с помощью шариковой ручки.

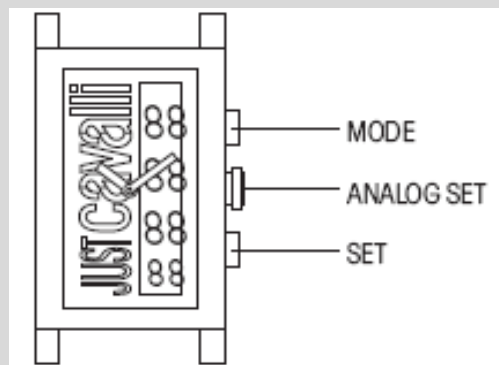

ПРИНЦИП УСТАНОВКИ ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ

1. После установки батареи для питания светодиодных индикаторов все сегменты начинают работать. Введите в МОДУЛЬ КАЛЕНДАРЯ (KALENDER-MODUS) цифру, обозначающую год, которая начинает мигать.
2. Нажмите на кнопку «MODE», чтобы включить цифры, обозначающие год.
3. Нажмите на кнопку «SET» для выбора следующей информации. Настройка выполняется в следующей последовательности: год – месяц – день – час - минуты - AM/PM.

Функция «ANALOG SET» находится в заводной головке и может быть активирована с помощью острого предмета, например, с помощью шариковой ручки.

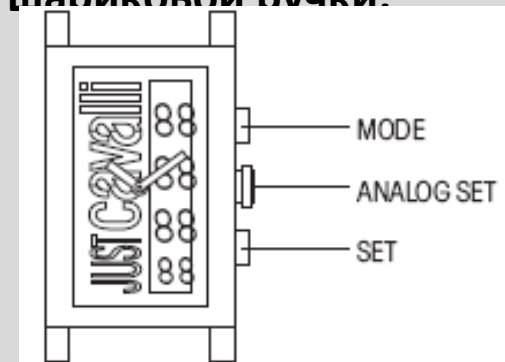


4.Нажмите кнопку «MODE», чтобы включить выбранные цифры. Удерживайте кнопку в нажатом состоянии для ускорения процесса. 111

5. Сверху вниз: ГОД, МЕСЯЦ, ДЕНЬ, НЕДЕЛЯ

Нажмите кнопку «SET», чтобы переключиться на модуль «ТОЧНОЕ ВРЕМЯ» («GENAUE UHRZEIT»).

УКАЗАНИЕ: секундная стрелка для модуля «ТОЧНОЕ ВРЕМЯ» («GENAUE UHRZEIT») устанавливается на ноль.


6. Если в течение 30 секунд во время настройки не нажимать никаких кнопок, измененные данные удаляются, и устанавливается первоначальная настройка времени.

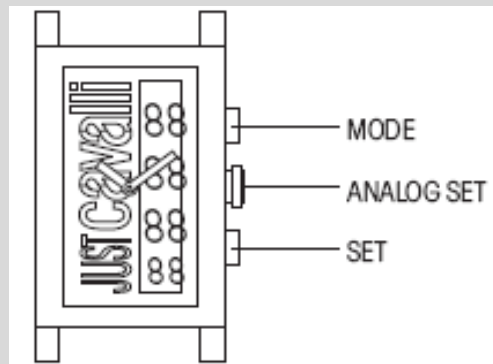

Модуль «ТОЧНОЕ ВРЕМЯ» («GENAUE UHRZEIT»)

1. На дисплее указывается точное время (час: минуты: секунды) с указанием [AM] или [PM] в 12-часовом формате.
2. Удерживайте 2 секунды кнопку «SET» в модуле «ТОЧНОЕ ВРЕМЯ» («GENAUE UHRZEIT»), чтобы установить время.
3. Нажмите один раз кнопку «MODE» для включения модуля «КАЛЕНДАРЬ» («KALENDER»)

Сверху вниз: ЧАСЫ, МИНУТЫ, СЕКУНДЫ, «AM/PM»

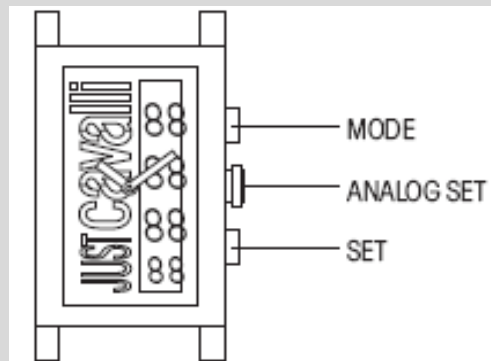

Модуль «КАЛЕНДАРЬ» («KALENDER»)

1. На дисплее указываются год, месяц, дата и день недели календаря с 2001 по 2029. Дни недели начинаются с воскресенья и заканчиваются субботой-[SU], [MO], [TU], [WE], [TH], [FR], [SA].
2. Удерживайте 2 секунды кнопку «SET» в модуле «КАЛЕНДАРЬ» («KALENDER») для настройки даты.
3. Нажмите один раз кнопку «MODE» для включения модуля «ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ» («STOPPUHR»).

Модуль «ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЧАСОВ» («STOPPUHR»)


1. Отсчет начинается с [00'00,00"] по [99'59,99"].
2. Старт/пауза/далее - Нажмите один раз кнопку «SET»
3. «Сброс» («Reset»)- Удерживайте 2 секунды кнопку «SET», чтобы установить счетчик снова на [00'00,00"].
4. Нажмите один раз кнопку «MODE» для включения модуля «ВЫКЛЮЧЕНИЕ LCD» («LCD OFF»).

Модуль «ВЫКЛЮЧЕНИЕ LCD» («LCD OFF»)

1. Выключите дисплей.
2. Нажмите кнопку «MODE» для включения модуля «ТОЧНОЕ ВРЕМЯ» («GENAUE UHRZEIT»).

Замена батареи

1. Используйте пинцет, чтобы снять зажим с батареи, как это изображено на рисунке.
2. Поднимите контактную клемму батареи.
3. Осторожно снимите старую батарею.
4. Замените ее на батарею типа SR927SW, которая вставляется в паз для установки батареи таким образом, чтобы плюсовой контакт батареи (+) был сверху.

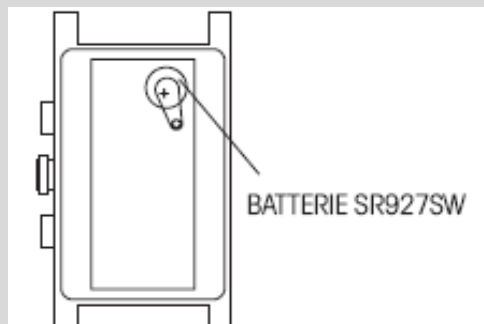

БАТАРЕЯ SR927SW